

Fiche technique

MLA 4-50 H

Chargeuses articulées




Capacités
Charge de basculement en ligne avec godet
Charge de basculement braqué avec godet
Charge de basculement en ligne avec fourches
Charge de basculement braqué avec fourches
h35 - Hauteur à l'axe d'articulation
h3 - Hauteur de levage max. (sous les fourches)
Force d'arrachement au godet
Poids et dimensions
Poids à vide (avec fourches) avec canopy 2 points
Poids à vide (avec fourches) avec canopy 4 points
m4 - Garde au sol
l2 - Longueur au talon des fourches (avec crochet d'attelage)
y - Empattement
b21 - Largeur canopy 2 points
b22 - Largeur canopy 4 points
b1 - Largeur hors tout (aux pneus)
h36 - Hauteur hors tout avec FOPS retiré et ROPS plié
h37 - Hauteur hors tout avec canopy 2 points
h38 - Hauteur hors tout avec canopy 4 points
h17 - Hauteur hors tout avec cabine
a4 - Angle de cavage
a5 - Angle de déversement
Wa1 - Rayon de braquage (extérieur roues)
Angle d'articulation
Pneus standards
Moteur
Marque
Norme environnementale
Modèle
Nombre de cylindres - Cylindrée
Puissance
Couple max
Transmission
Type
Nombre de rapports (avant) avec vitesse standard
Nombre de rapports (arrière) avec vitesse standard
Nombre de rapports (avant) avec vitesse max.
Nombre de rapports (arrière) avec vitesse max.
Vitesse max.
Blocage de différentiel
Frein de parking
Hydraulique
Type de pompe
Débit hydraulique - Pression
Pression de la transmission
Réservoirs
Huile hydraulique
Carburant
Bruit & Vibrations
Vibration sur l'ensemble mains/bras
Divers
Sécurité

Métrique
1839 kg
1205 kg
1480 kg
971 kg
3.01 m
2.77 m
2412 daN
2740 kg
2790 kg
0.25 m
3.55 m
1.62 m
1.01 m
1.02 m
1.33 m
1.84 m
2.54 m
2.32 m
2.32 m
45 °
53 °
2.64 m
45 °
Mitas - 15.0x55-17 TR-07
Yanmar
Stage 3A
4TNV88
4 - 2200 cm³
47 ch / 35 kW
137.40 Nm à 1680 tr/min
Hydrostatique
2
2
2
2
20 km/h
Différentiel à glissement limité sur essieux avant et arrière
Frein de parc manuel
Pompe à Engrenages
57 l/min - 207 bar
410 bar
42 l
68 l
2,5 m/s²
Cabine ROPS - FOPS Level 1

Options / finitions

S : Série / O : Option / - : Non disponible

	Essential	Classic	Premium	Elite
Général				
Préfiltre à air	S	-	-	-
Accélérateur manuel	S	-	-	-
Confort				
Siège mécanique	S	-	-	-
Siège pneumatique	O	-	-	-
Canopy	S	-	-	-
Colonne de direction réglable	S	-	-	-
Hydraulique				
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	O	-	-	-
Easy Connect System (ECS)	S	-	-	-
Marche forcée	S	-	-	-
Ligne hydraulique accessoire	S	-	-	-
Électricité / Sécurité				
Eclairage route complet	O	-	-	-
Gyrophare	O	-	-	-
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4 : 2 avant +2 arrière)	S	-	-	-

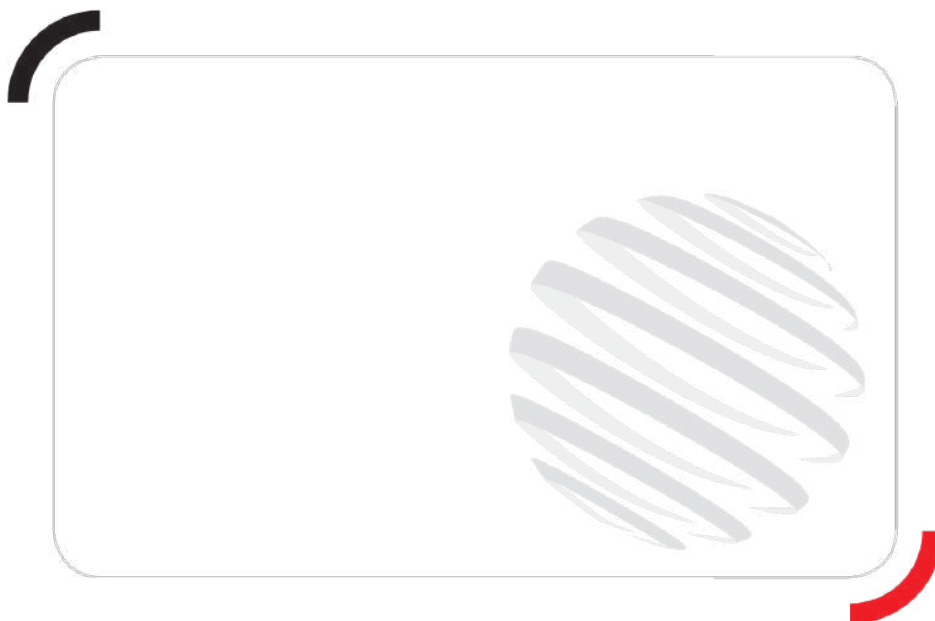

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes